


MANUAL *TÉCNICO*

KIT PORTA DE PIVOTANTE – MAT04



1º Passo

Conferir se o local já está pronto para receber o kit – paredes pintadas, piso acabado, janelas instaladas, vão da porta pronto;

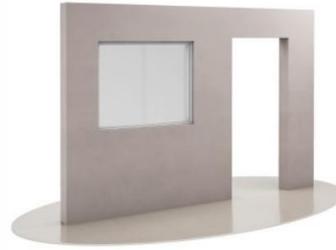

2º Passo

Verifique se as dimensões do vão estão corretas (A = Altura, L = Largura, E = Espessura).



Dimensões da Porta (cm)	Dimensões do Vão (cm)
60 x 210	70 x 216
62 x 210	72 x 216
70 x 210	80 x 216
72 x 210	82 x 216
80 x 210	90 x 216
82 x 210	92 x 216
90 x 210	100 x 216
92 x 210	102 x 216

3º Passo

Antes de iniciar a instalação certifique-se que possui todas as ferramentas necessárias (Material não incluso no kit):

Trena, martelo, borrifador de água, poliuretano expansível, serra meia esquadria, cola para madeira, prumo, estilete, esquadro e arco de serra.

4º Passo

Desembale o kit, retire a folha de porta do batente. Em seguida, encaixe o batente no vão de alvenaria usando cunhas de madeira, verificando o esquadro, prumo e nível da porta.

5º Passo

Umedecer os pontos de aplicação da espuma expansiva de poliuretano. Aplicar em 6 pontos entre o batente e a alvenaria preenchendo toda a largura do batente, conforme imagem abaixo:




Aguarde 24h para que a espuma cure.

6º Passo

Retire as cunhas, travas e corte o excesso de espuma com estilete. Realizar o corte dos alizares laterais e da cabeceira em serra meia esquadria em ângulo reto (90°) para definir seus comprimentos. Com arco de serra, faça os cortes de encaixe dos alizares laterais no batente, utilizar cola para madeira na fixação.

7º Passo

Determine o sentido de abertura do kit, para prosseguir a instalação.

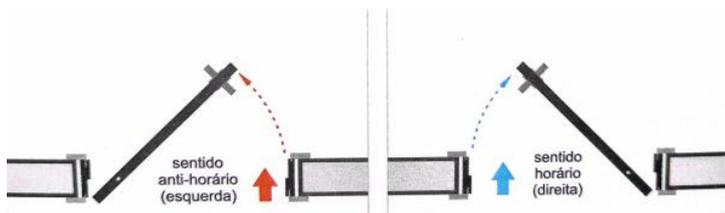

8° Passo

Fixar o pivô superior no batente e o inferior no piso. Para usinagem do pivô no batente, siga a medida que já está no pivô instalado na porta, deixando uma folga de 0,5cm nas laterais do kit e 0,7cm de folga na parte superior.

9° Passo

Encaixe a folha de porta no pivô superior e no inferior, feche a porta e confira se está no esquadro e prumo.

10° Passo

Retire o adesivo do batedor e cole no batente de acordo com o sentido de abertura do kit.

11° Passo

Instale a fechadura e puxador de sua preferência.

www.concremportas.com.br

sac@concrem.com.br

atendimento@concrem.com.br

(94) 98114-2020 / (94) 99106-6077